


Slangelængde:


Længde imellem pak flader L=mm

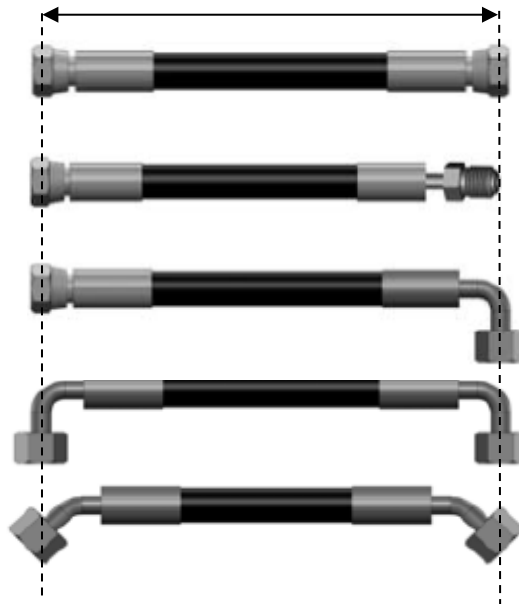

Længde:

- Længde på slange inkl. Fittings måles fra pakflade til pakflade eller center af banjo/vinkel til center af banjo/vinkel
- Længde opgives altid i mm

Angivelse af vinkler 0° - 315°

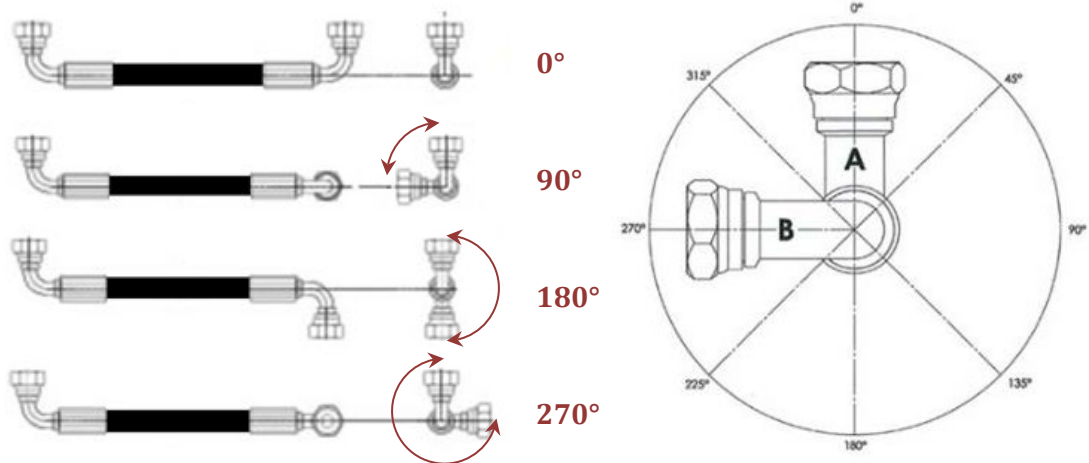

Vinkler:

- Hvis der er monteret 2 vinkler på en slange, bruges ovenstående til at bestemme vinklernes grader i forhold til hinanden.
Eks. Vinkel A = 0° og Vinkel B = 270°
- Nærmest fitting = B fitting længst væk = A